

PHYSIO nano

NANO SIZE MICROCURRENT

取扱説明書

Instruction manual



保証書

warranty card

お買上げ日	年	月	日
保証期間	お買上げ日から 1年間		
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話		
販売店	住所・販売店名		
	電話		

※お買上げの際のレシートと一緒に保管してください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

この度はフィジオナノをお買い求め頂き、ありがとうございます。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。

本製品は医療機器ではありません。コンディショニングケアや肌のケアなどに使用する製品です。その他の用途には使用しないでください。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその区分を、次の区分で説明しています。

⚠危険 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくおそれ大きいもの。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

△ は、「危険・警告・注意」を促す内容です。

⊘ は、「禁止」の内容です。

● は、行為を指示する「強制」の内容です。

⚠危険

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動をまねくおそれがありますので絶対に使用しないでください。

- ・ペースメーカー等の体内植込型医用電気機器
- ・人工心肺等の生命維持用医用電気機器
- ・心電計等の装着型医用電気機器

⚠警告

下記のような人および部位への使用は必ず医師とご相談の上、使用してください。

- ・心臓に障害のある人（特にペースメーカーを使用している人）
- ・妊産婦
- ・高血圧の人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓疾患のある人
- ・知覚・温感障害のある人
- ・急性（疼痛性）疾患のある人
- ・乳幼児や意思表示の出来ない人
- ・頭部、眼球
- ・生殖器
- ・無痛覚部位
- ・出血部位および血栓、動脈硬化などのある部位
- ・皮膚疾患のある人
- ・皮膚の損傷、炎症部位
- ・その他医師が不適当と判断した人

⚠警告

⊘ 心臓の近く、頭部、口中、陰部、頸動脈、皮膚疾患部位には、使用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良を起こすおそれがあります。

❗ 次のような場合には使用を中止し、医師にご相談ください。
 ・身体に異常を感じたとき。
 ・本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれたとき。

⊘ 機器は分解、修理および改造をしないでください。故障や事故の原因になります。

❗ 本製品からコイン電池を取り出した場合、電池は幼児の手の届かない所に保存してください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。

⊘ 他の機器の部品や付属品を本製品に使用しないでください。規格や使用が異なるため、事故や故障の原因となります。

2 各部の名称と仕様



仕様	電源	コイン型リチウム電池 2個
	タイマー	8時間
	本体寸法	H 68.7 x W 36.3 x D 13.8 (mm)
	重量	約 22g (電池2個込み)

⚠注意

⊘ 小児には使用しないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

❗ 小児の手の届かない場所に保管してください。

⊘ 浴室、トイレ、水場など湿度の高いところでの使用はしないでください。また、ぬれた手でさわらないでください。ショートや感電のおそれがあります。

⊘ 火気の近く、夏場の車中や、風呂場、直射日光の当たる場所など、高温多湿、ほこりの多い場所で使用したり、保管しないでください。機器の故障や、暑さによる本体変形などの原因になります。

⊘ 自動車運転および危険を伴う作業中等は使用しないでください。事故やトラブルにつながるおそれがあります。

❗ 粘着パッド、フラットパッド、ジェルシートが金属製の物（ネックレス、ベルト、時計など通電性のあるもの）と重なったり、触れたりしないようにしてください。また、粘着パッドが互いに重ならないようにしてください。火傷などの原因となります。

⊘ 粘着パッドに付属している取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

⊘ 電極（粘着パッド、フラットパッド、ジェルシート）を貼り替えるときは、必ず電源を OFF にしてからにしてください。火傷などの原因となります。

❗ 機器に異常を感じたときは使用を直ちに中止し、電源を切って電池を取り外してください。

❗ 機器が壊れるおそれがありますので、次の点にご注意ください。

- ・落としたり、踏んだり等の強い衝撃を機器に与えないでください。
- ・出力コードをひっぱるなどして、無理な力をかけないでください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所で使用したり、保管しないでください。
- ・水につけないでください。
- ・汚れをとるときは、必ず電源を切った状態で、電池を取り外してから、から拭きか、中性洗剤をしみ込ませた布でふいでください。
- ・故障の際は自分で分解したりせず、必ず販売店またはメーカーに保証書を添えて修理を依頼してください。

❗ 電池の+と-を正しく装着してください。故障の原因となります。

❗ 機器を使用しないときは電池を外してください。使用しなくても放電して電池残量が減ります。また、漏液などで故障の原因となります。

① コイン電池の絶縁シートを外します

本体背面にある電池カバーをスライドさせて外し、絶縁シートを外してください。




絶縁シートを引き抜く

まだ電源は入れないでください

② 粘着パッドをセット / 本体とつなげます

粘着パッド (2 枚) と出力コードの先端 (2 本) をつなげます。奥までしっかりと差し込んでください。

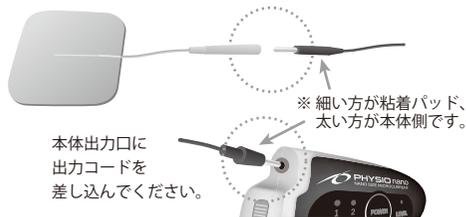

※ 細い方が粘着パッド、太い方が本体側です。


本体出力口に出力コードを差し込んでください。

※出力コードはコード部分を持って抜き差ししないようにしてください。断線の原因になります。

③ 粘着パッドを体に貼り付けてください

基本的に気になる部位をはさみこむ形で貼り付けてください。

貼り位置例 ※ 衣類の上から貼らないでください

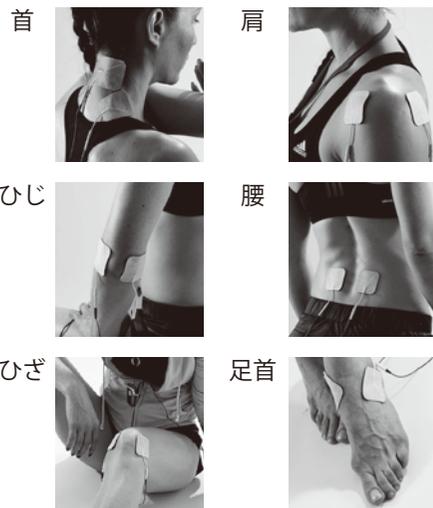④ 電源ボタンを押してください
(出力が開始されます)

本製品は微弱な電流をしているため体感ほとんどありません

※詳しくはカタログ・ホームページ等をご覧ください



電源ボタン



※工場出荷初期状態

MODE が 1 「ヒーリングモード」
LEVEL が出力「中」(3段階中の2番目)
であることを示しています。

⑤ モードとレベルを設定します



MODE ボタン

MODE 1 : ヒーリングモード
MODE 2 : シナジーモード

※モードについて詳しくはカタログ・ホームページ等で紹介しています。

LEVEL ボタン

点滅 1 回 : 出力弱
点滅 2 回 : 出力中
点滅 3 回 : 出力強

※電流 (マイクロカレント) の出力強度を変更します。

押すたびに切り替わります

※「MODE」、「LEVEL」と印字されている部分がボタンになっています。押しづらい場合は爪先で押してください。

タイマーについて ・MODE 1 = 8時間
・MODE 2 = 1時間 + 7時間 = 8時間
(1 時間で自動的に出力プログラムが変化します。)

⑥ 終了する / 途中で中断する

タイマー時間が終了すると自動的に終了します。途中で終了する時は電源ボタンを長押し (1 秒以上) すると終了できます。

終了後は放電を防ぐため必ず電池を取り外してください。

ジェルシートを使った
フラットパッドの使用

フラットパッドの黒い面にジェルシートを貼ります。




ジェルシート



フラットパッドを貼ったジェルシートを部位に貼ってください。ジェルシートは必ず 2 か所に貼ってください。1 か所だけでは使用できません。

ジェルシートの貼り付け方のご注意

ジェルシートは、フラットパッドの黒い面に貼り付け、黒い面が全てかかれるようにしてください。逆に貼り付けると、火傷などの原因となります。



誤ってスイッチを押してしまうのを防ぐ

キーロック機能

キーロックスイッチを ON にするとボタン操作を禁止できます。

キーロック中は MODE / LEVEL ボタンの操作ができなくなります。電源の ON / OFF は可能です。



ロック (スライド)

電池の交換の目安

1 回 8 時間の使用で約 8 回ご使用になれます。交換用の電池は必ずコイン型リチウム電池 CR2032 を使用してください。コンビニ・家電量販店通販等でお買い求めください。

※使用回数は目安であり、使用する電池や使い方により差が出る場合があります。

さらに詳しい情報はフィジオナノ WEB サイトに掲載しています。ご参照ください。

フィジオナノ 検索



まず最初に

LED の点滅をチェック

3つのLEDが全て点滅を繰り返している時は、正常に通電されていない状態です。出力コードと粘着パッド、またはフラットパッドが正しく接続されているか、しっかりと身体に密着しているかを確認して再度電源を入れ直しても正常に動かない場合は出力コードの断線、もしくは機器の故障が考えられます。お買い求めの販売店へご連絡ください。



全て点滅 = 異常状態

- 電源が入らないとき
電池残量が無い、電池の入る方向が間違っている、指定の電池 (CR2032) 以外の電池を使っていないか確認してください。
- MODE / LEVEL が切り替えられないとき
キーロックされていないか確認してください。
- 粘着パッドがはがれやすくなってきたら
粘着パッド、コード類は消耗品です。粘着パッドを取り替えてください。また、粘着パッドの使用期限や使用回数の目安に関しては粘着パッドに付属している取扱説明書に記載されています。良く読んでからご使用ください。
- 電池が切れたとき
交換用のコイン型リチウム電池 CR2032 をお買い求めください。

取扱説明書の注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。お買い求めの販売店へ裏面の保証書をご提示ください。

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電池等による故障及び損傷。
- ・本書 (裏面) のご提示がない場合。
- ・本書 (裏面) にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

発売元 **酒井医療株式会社**

〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-6 www.sakaimed.co.jp

商品に関するお問い合わせ
平日:最寄りの営業所 (午前9:00~午後5:00)
休日:サポートセンター 0120-161-288 (午前9:00~午後5:00)
※最寄りの営業所は弊社ホームページ「営業所のご案内」よりご確認ください。