




M E T A B O L I C S Y S T E M S

THE BIKE

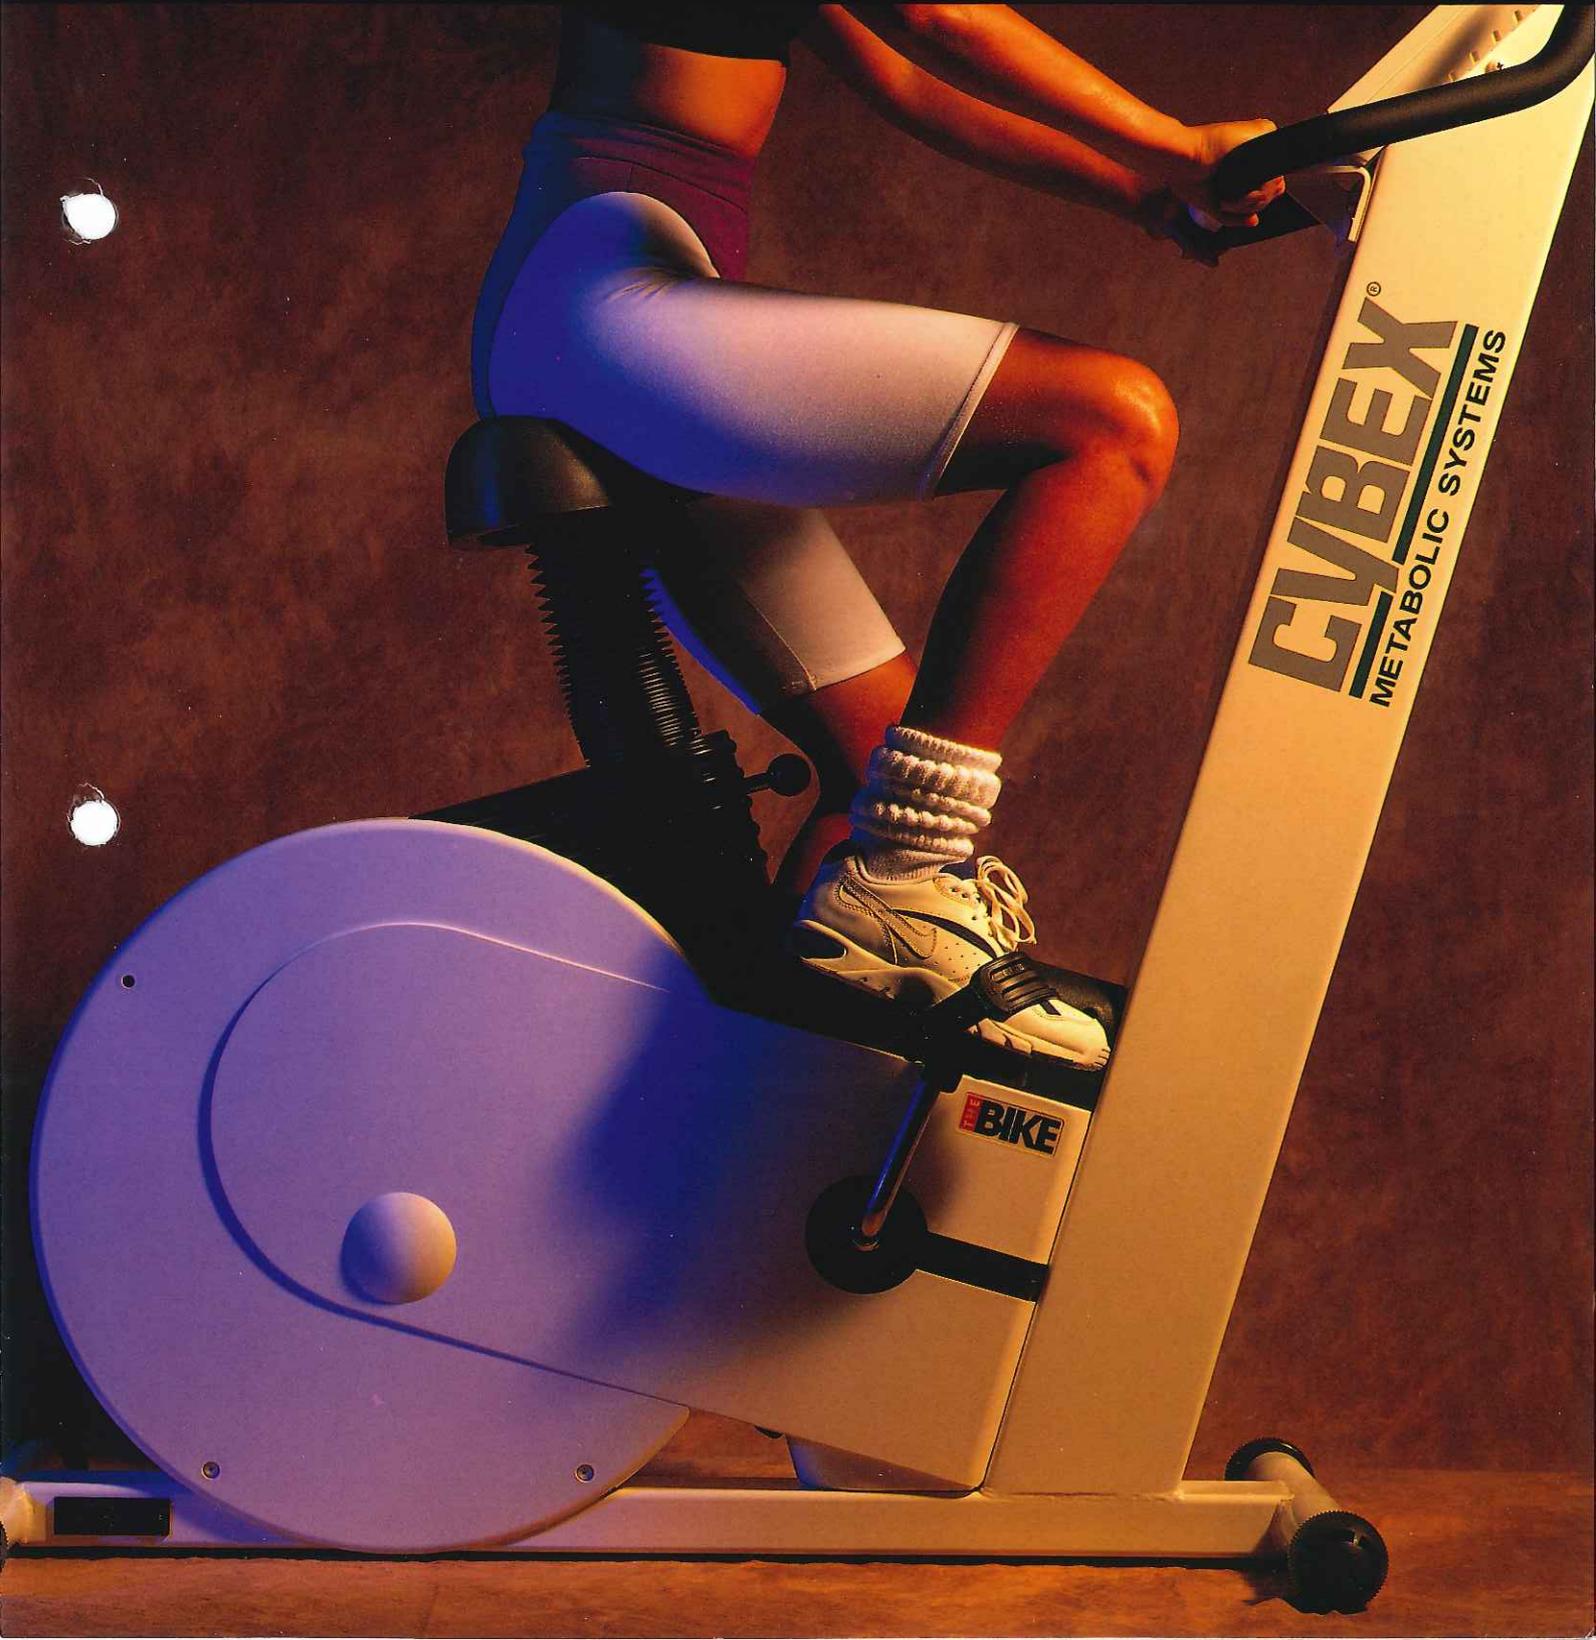

CONCEPT & DETAILS OF "THE BIKE"

サイベックスからついにまったく新しいエルゴメーターが生まれました。その名は“ザ・バイク”。開発に当たってサイベックスではまずフィットネスクラブの経営者やクラブ会員の人がどのようなものを求めているかを聞いて回ることから始めました。その生の声をもとに、技術者たちが明確なマシンコンセプト、自らの製品基準に基づき、あらゆる細部にまで新設計を取り入れて完成した、サイベックスならではのエルゴメーターです。サイベックス独自の定評ある耐久性に加え、乗り心地、使いやすさ、幅広い対応性、メンテナンスの簡易さなど数々の魅力ある特徴が組み合わせられ、スマートな外観とあいまってどんな体格の方にもなじみやすいマシンに仕上げられています。多様なメニュー、データの豊富さと見やすさ、記録性と即時の自己評価などの諸機能も充実。“ザ・バイク”はどんな人にもトレーニングの楽しさを長く味わっていただけるものと確信致します。

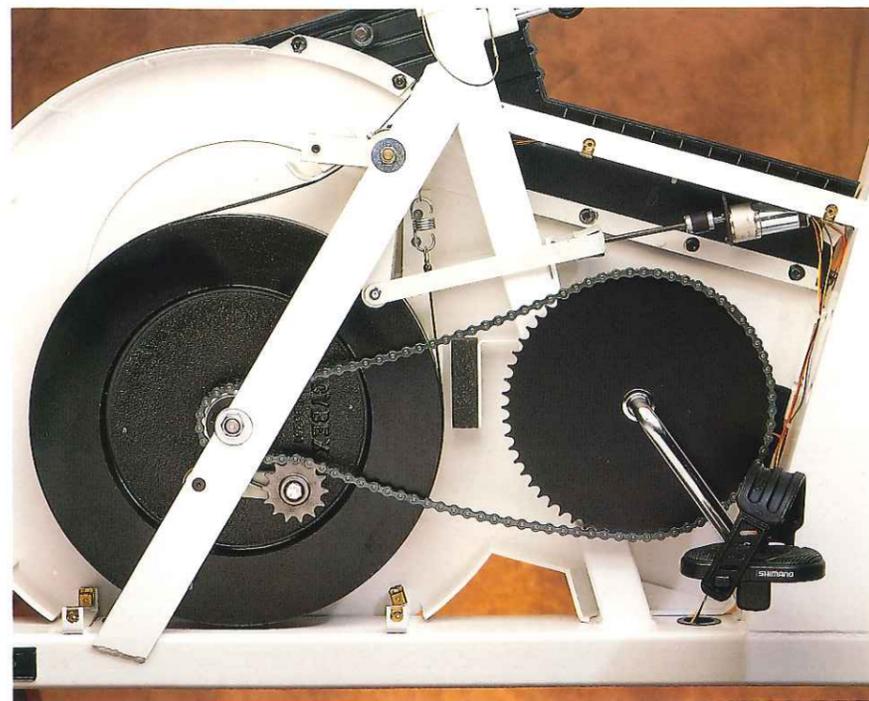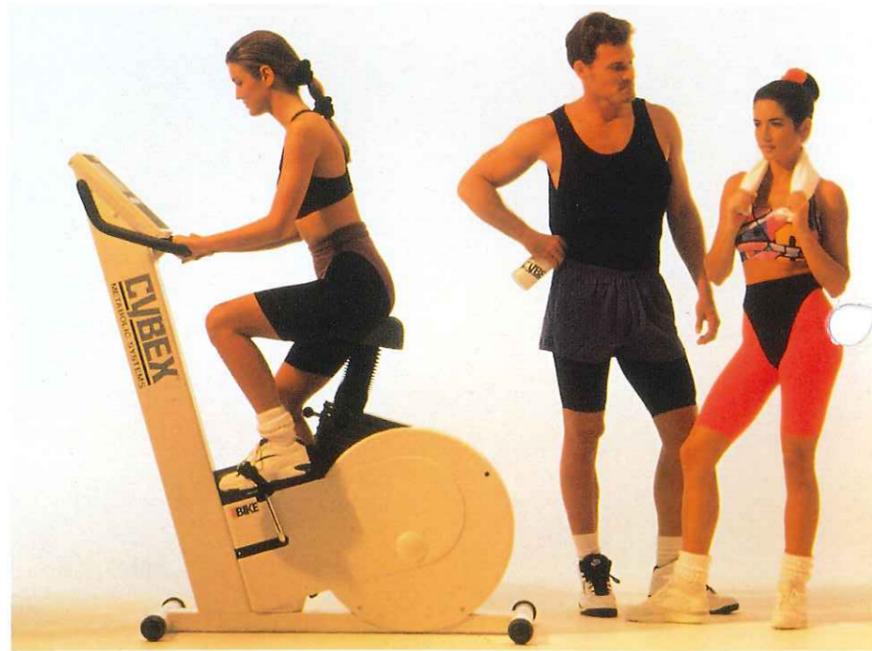


“ザ・バイク”の主な特徴


“ザ・バイク”の耐久性を支えるカナメは頑強なスチールフレーム。他のサイベックス製品同様、化学処理済のエポキシ粉末被覆スチールが採用されています。ベルトとフライホイールの抵抗機構により作動が非常に静かなものとなり長年手入れ不要の正確作動が保証されています。サイベックスはこれまでの筋力測定の実験から、測定器として最も重要なポイントはデータ精度を大きく左右するキャリブレーションであることをつぎとめています。測定の原点となる負荷抵抗値を使用者自らが容易に確認しながらトレーニングできること。このため“ザ・バイク”は、エルゴメーターの原点であり、世界的に信頼され評価の高いモナーク方式と同様にキャリブレーションできるベルト式摩擦抵抗負荷方式を採用しています。

脈拍数測定


運動中の脈拍数をチェストバンド方式で測定するため、運動を妨げることなく、正確な脈拍測定が可能です。

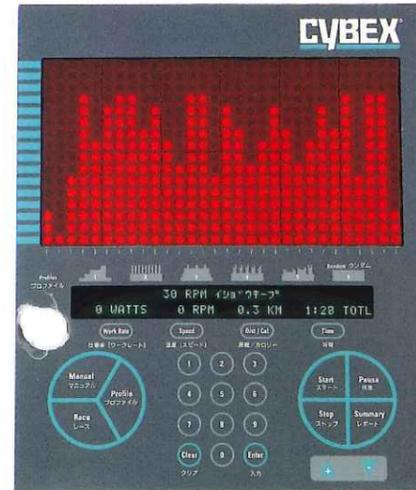


大型LED画面でトレーニングに関するすべての情報を読みやすいグラフィック形式で表示。また、必要な運動情報を80字以内のカタカナ表示で提示します。プロファイルモードは個々のトレーニングゴールに合わせた6つのトレーニングメニューがプログラムされ、それぞれ運動量がアップしていく15の異なるレベルで構成されます。

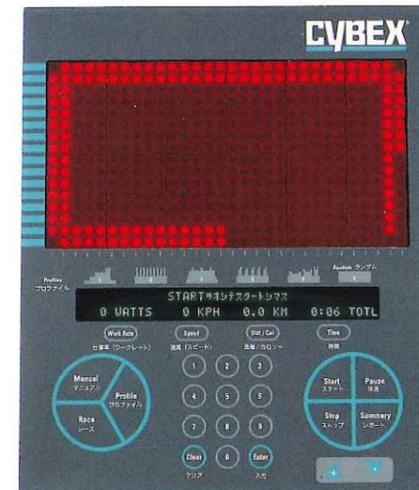

“ザ・バイク”にはプロファイルモードを含め3つのポピュラーな運動モードが用意され、トレーニングの楽しさを増進させます。マニュアルモードは、ワンタッチ操作で面倒なデータインプットが不要です。また、コンペティションモードを使用すればコンピュータを相手に競争することも可能で挑戦意欲をますます高めます。

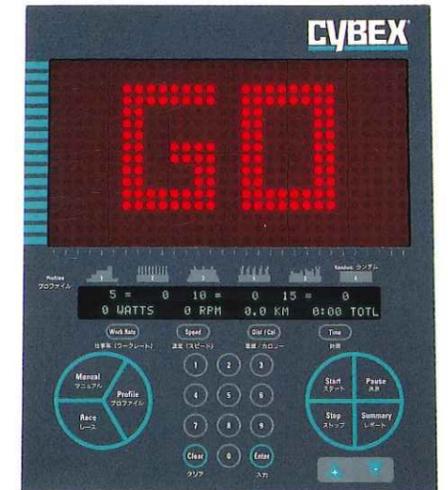

エアロビック及びアナロビックテストモード両方が用意され使用者の完全なフィットネス評価が可能です。アクセスコードを用いるこのダイナミックツールは、使用者の運動開始点を記録し、そこからの進歩を逐次更新します。このため、使用者のトレーニング意欲は高められます。

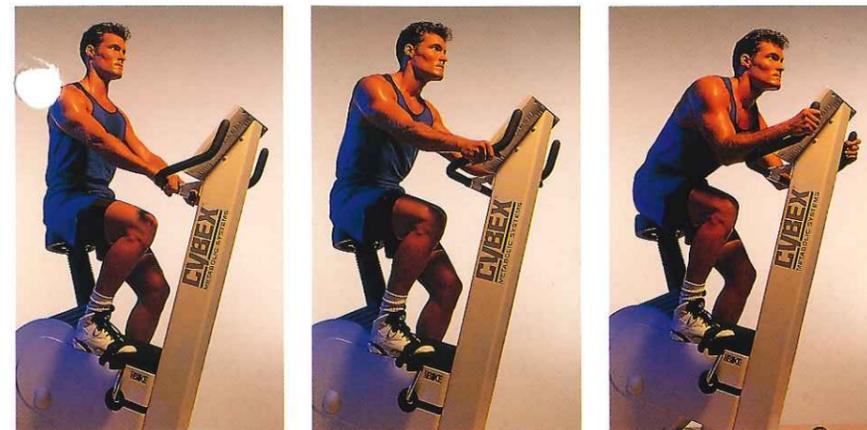

扱いやすいマルチポジション・ハンドルバー

普通の座り方であればどのような位置でもちょうど具合良く扱え、調整は一切不要です。座り心地の良いカスタムシートともあいまって的確な運動をサポートします。耐久性も高く腐食表層のはがれ防止処理も施されています。

安定感のあるカスタムホイール



本体を支えているカスタムホイールは1つの偏心ホイールによって水平位置がうまく維持され安定性が優れていますのでいつも安心してご使用いただけます。また、手で握りやすいグリップ感も良好でポータブル性が改善されており、移動時の持ち運びがしやすくなっています。

仕様

- カラー：ホワイト ●寸法：高さ/140cm シート調整/81cm~114cm 長さ/137cm 巾/56cm
- 重量：84.5kg ●負荷：25~400ワット ●表示器：LED ●表示項目：負荷/速度/回転数/距離/経過時間/消費カロリー/脈拍数 ●脈拍測定：チェストバンド ●電源：AC100V 50/60Hz



サイベックスジャパン株式会社

●本部 〒332 埼玉県川口市西川口4-13-7 TEL048-258-5581 FAX048-255-0473 ●本社 〒113 東京都文京区本郷3-15-9

酒井医療株式会社

●本社 〒113 東京都文京区本郷3丁目15番9号 TEL (03) 3811-7211 (代)

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| ●札幌営業所 | 〒064 札幌市中央区南18条西7丁目リノパークマンション TEL (011) 521-3030 (代) | ●神戸出張所 | 〒652 神戸市兵庫区中道通1-2-11 金城ビル TEL (078) 577-3632 (代) |
| ●盛岡営業所 | 〒020 盛岡市茶畑1-2-52 サンファミーユ茶畑 TEL (0196) 23-8671 (代) | ●広島出張所 | 〒731-01 広島市安佐南区祇園町東山本7-1 TEL (082) 871-0420 (代) |
| ●仙台営業所 | 〒983 仙台市宮城野区萩野町3-1-2 TEL (022) 231-4481 (代) | ●高松出張所 | 〒761-01 高松市屋島西町2285-17 TEL (0878) 41-3144 (代) |
| ●埼玉営業所 | 〒332 埼玉県川口市西川口4-13-7 TEL (048) 255-0451 (代) | ●福岡営業所 | 〒812 福岡市博多区博多駅東3-5-16 神山ビル TEL (092) 473-8481 (代) |
| ●千葉営業所 | 〒270-14 千葉県印旛郡白井町根235-2 TEL (0474) 97-1910 (代) | ●鹿児島出張所 | 〒890 鹿児島市上之園町16-10 ケントハウスⅢビル TEL (0992) 52-5251 (代) |
| ●東京営業所 | 〒113 東京都文京区本郷3-15-9 TEL (03) 3811-7141 (代) | ●海外事業部 | 〒113 東京都文京区本郷3-15-9 TEL (03) 3811-7211 (代) |
| ●横浜営業所 | 〒241 横浜市旭区南希望が丘76-9 TEL (045) 362-4181 (代) | ●白井工場 | 〒270-14 千葉県印旛郡白井町根235-2 TEL (0474) 97-1911 (代) |
| ●名古屋営業所 | 〒460 名古屋市中区千代田2-6-12 TEL (052) 263-9867 (代) | ●長野工場 | 〒399-32 長野県下伊那郡豊丘村河野9077 TEL (0265) 35-7337 (代) |
| ●金沢出張所 | 〒920 金沢市中央通町7-25 ラインアップビル TEL (0762) 23-4420 (代) | ●白井事業所 | 〒270-14 千葉県印旛郡白井町平塚白井第2工業団地 TEL (0474) 91-1820 (代) |
| ●大阪営業所 | 〒534 大阪市都島区都島中通3-17-5 TEL (06) 928-4321 (代) | | |